


1


山折り
谷折り

… 糊を塗る面
… 裏が接着面


面を曲面に

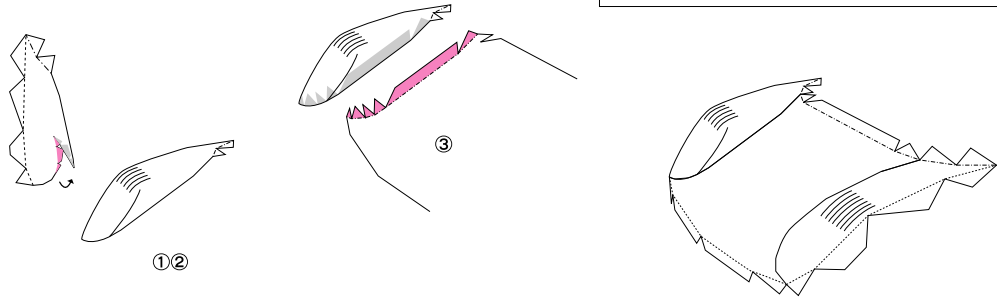

2

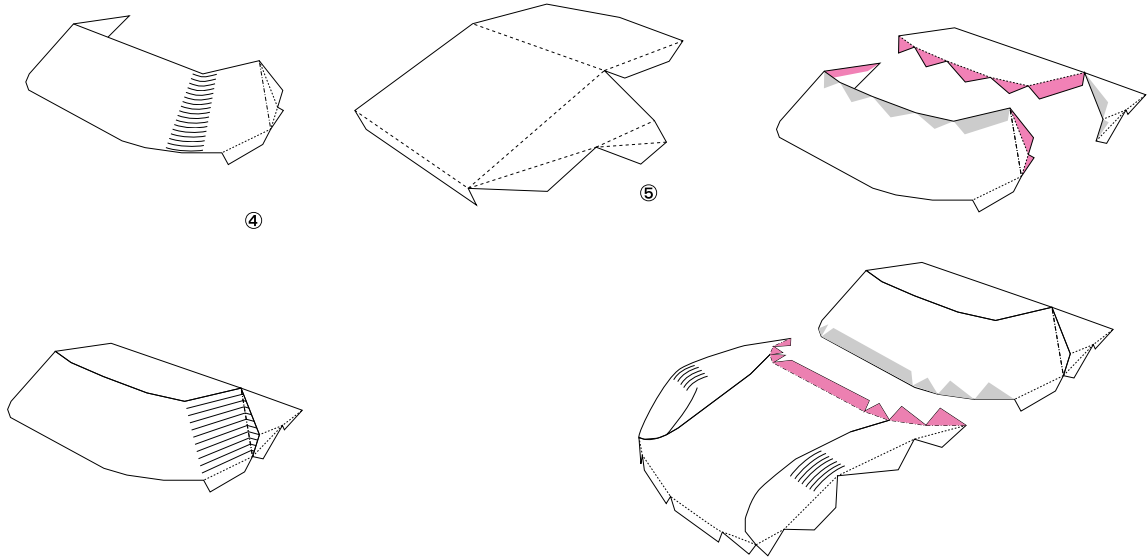


3

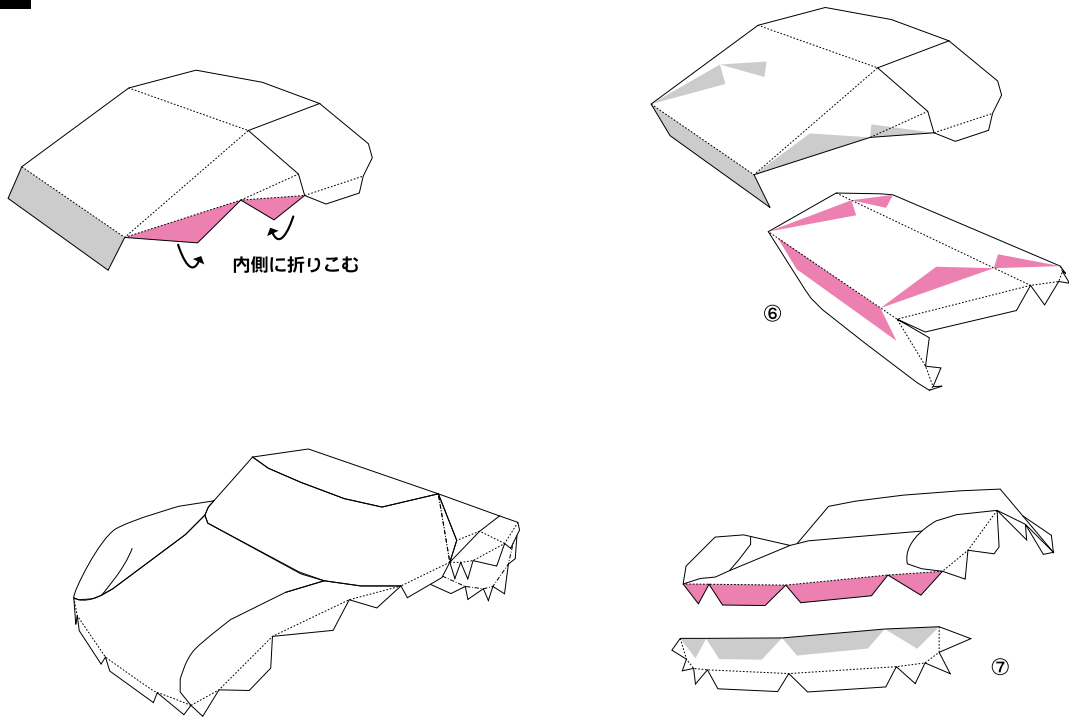


4


※結構シビアですので、
フロントから丁寧に貼っていきましょう。

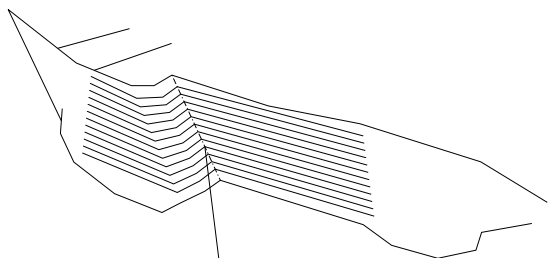


パネルラインと目印を目安に
しっかり谷折りラインをつけてください




⑧

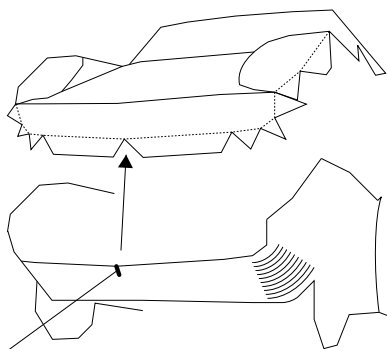

センター位置あわせ用マークです

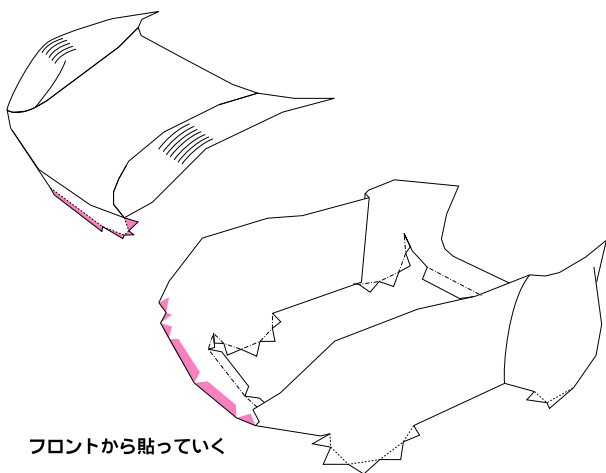


フロントから貼っていく

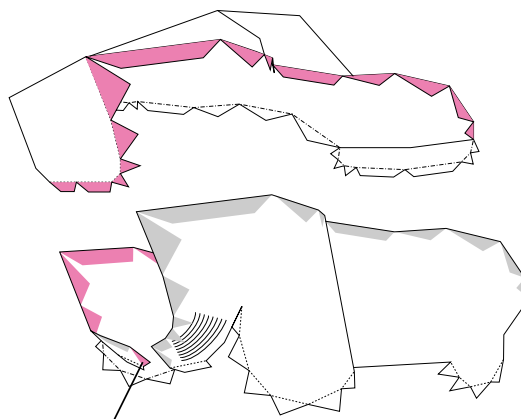

最後に貼りあわせる


5

ウイングはわかりにくいので、
仮組みをしっかりとしてください。

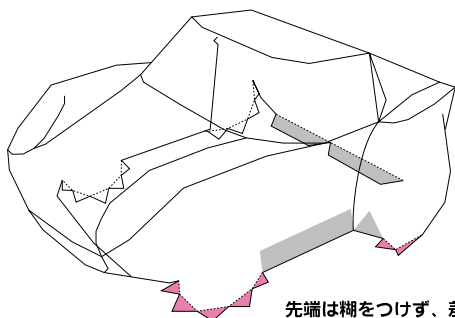


先端は糊をつけず、差し込むだけ


切り抜いてください。

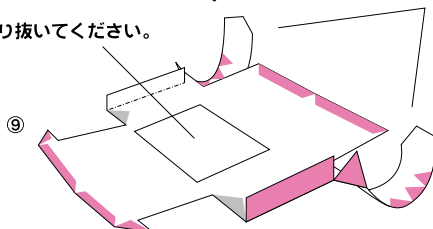


⑨

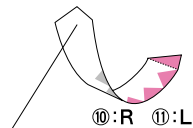


先端は糊をつけず、差し込むだけ

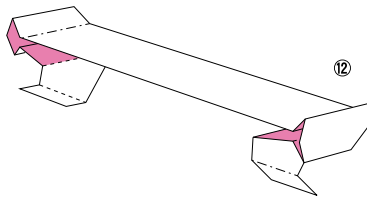


⑩

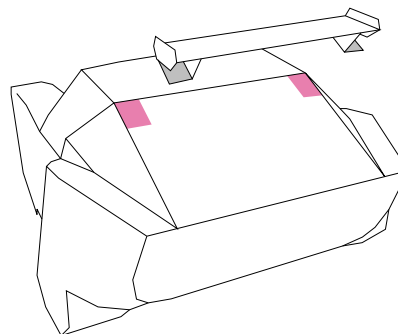

6

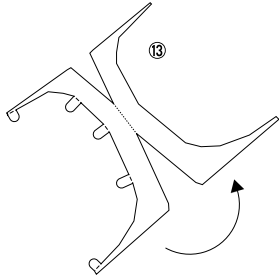


真ん中のりしろは
スリットのディティール間に

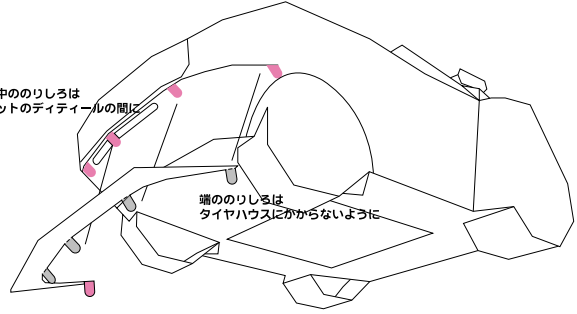


端のりしろは
タイヤハウスにかからないように

※のりしろのある方が下側になります。

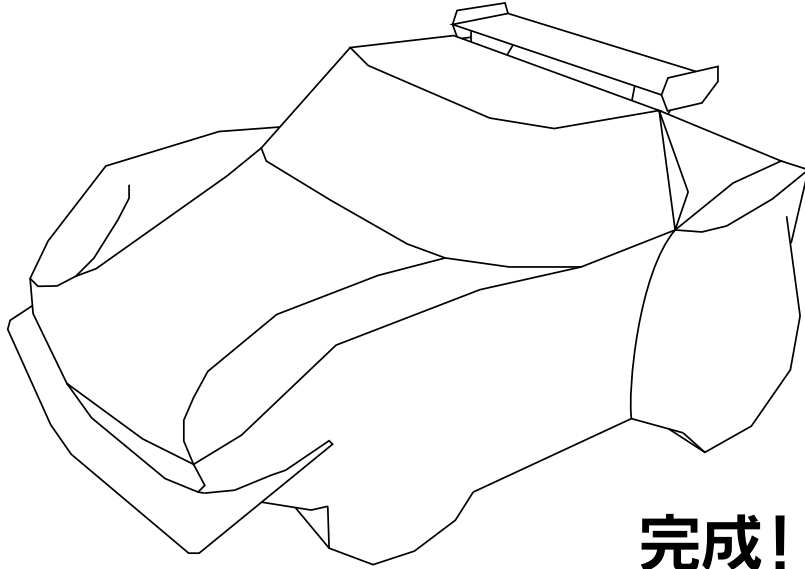

完成!!

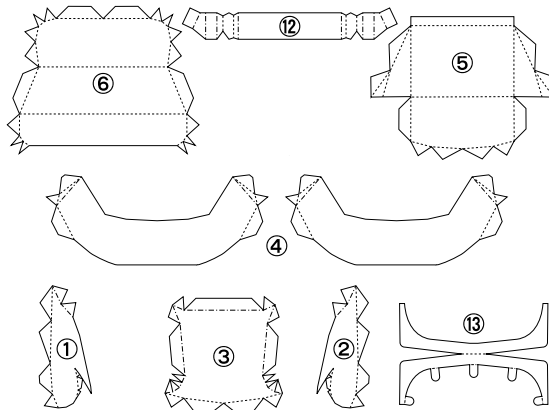

●印まで切り込む

